

# DESCRIPTION DU PRODUIT




## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- A.** Éclairage intérieur (sur certains modèles)
- B.** Éclairage intermédiaire (sur certains modèles)
- C.** Clayette réglable
- D.** Clayette - couvercle du bac
- E.** Bac à légumes
- F.** Réglage du bac à légumes
- G.** Bac à viande
- H.** Réglage du bac à viande
- I.** Compartiment laitages
- J.** Balconnets
- K.** Balconnet 2 l avec cale-bouteilles
- L.** Balconnet 0,75 l
- M.** Filtre à eau (sur certains modèles)

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- N.** Distributeur de glace automatique
- O.** Clayettes en verre / grilles (sur certains modèles)
- P.** Bac inférieur (sur certains modèles)
- Q.** Bac supérieur (sur certains modèles)
- R.** Récipient à glaçons
- S.** Balconnets du congélateur
- T.** Éclairage intérieur

# COMMENT UTILISER L'APPAREIL

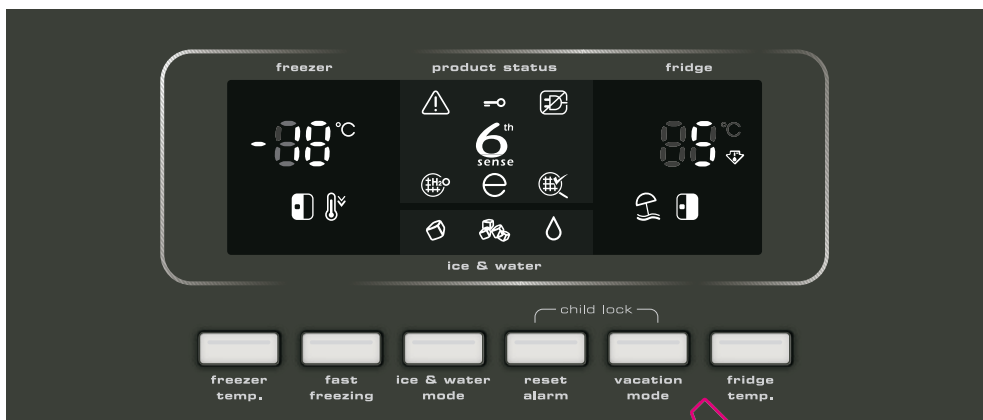

## PREMIÈRE UTILISATION

Raccordez l'appareil à l'arrivée d'eau et au circuit électrique (consultez la notice d'installation).

Lors du branchement électrique, l'écran affiche des températures pré-réglées en usine.

Si l'indicateur de température s'affiche et le signal sonore est actif (cela signifie que l'alarme de coupure prolongée est intervenue), tenez enfoncée la touche de réinitialisation des alarmes.

**Remarque:** Après la mise en fonction, il est nécessaire d'attente 2/3 heures avant d'atteindre la température de conservation adaptée à un chargement normal du produit.

## SÉLECTION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS




### Température du compartiment congélateur

La température idéale réglée en usine est de -18 °C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche **freezer temp.** jusqu'à atteindre la valeur désirée qui sera affichée sur l'écran.


### Température du compartiment réfrigérateur

La température idéale réglée en usine est de 5°C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche **fridge temp.** jusqu'à atteindre la valeur désirée qui sera affichée sur l'écran.


### Ice & water mode

La touche **ice & water mode** (mode glace et eau) permet de sélectionner le type de glace désirée : glace pilée  ou en glaçons . La distribution de l'eau est toujours disponible et l'icône correspondante  est toujours éclairée.

### Congélation rapide (Fast freezing)

Cette fonction doit être activée avant de congeler des aliments frais. La fonction est activée lorsque vous appuyez sur la touche **fast freezing** jusqu'à l'éclairage du symbole . La fonction se désactive automatiquement au bout de 24 heures ou manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton.

### Vacances (Vacation mode)

Cette fonction désactive la réfrigération du compartiment réfrigérateur en cas d'absence prolongée de l'utilisateur. La fonction s'active/se désactive en appuyant sur la touche **vacation mode** jusqu'à l'éclairage/extinction du symbole . Dès que vous avez lancé cette fonction, il est nécessaire de retirer les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et de laisser la porte fermée car le réfrigérateur maintient une température qui permet d'éviter la formation d'odeurs.

## Fonction 6th Sense (6e sens)

Lorsque l'icône s'allume, cela signifie que l'appareil fonctionne pour atteindre les conditions de conservation optimales.

La fonction s'active automatiquement lorsque :

- une quantité considérable d'aliments à refroidir et/ou à congeler a été chargée.
- la porte du réfrigérateur et/ou du congélateur est restée ouverte de façon prolongée.
- une coupure de courant de longue durée s'est produite.

Le symbole reste allumé pendant le temps nécessaire au rétablissement automatique des conditions optimales de conservation.

## Indicateur du thermomètre Listeria (sur certains modèles)

Ce symbole permet de vérifier que la température du compartiment réfrigérateur est adaptée à une conservation correcte des aliments.

Si l'indicateur est allumé et que l'appareil est en marche depuis au moins 24 heures, cela signifie que la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur est correcte. Dans le cas contraire, il faut réduire la température réglée et attendre 12 heures avant d'effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

## Filtre antibactérien (si disponible)

Ce symbole indique l'état d'épuisement du filtre antibactérien.

Au moment de l'achat de l'appareil l'icône est allumé. Lorsque l'icône commence à clignoter, il faut procéder au remplacement du filtre : remplacez la cartouche et appuyez ensuite sur la touche **reset alarm** (réinitialisation alarme) jusqu'à ce que l'icône cesse de clignoter. ☎ 00800-40088400 - [www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge).

## Filtre de l'eau (si disponible)


Ce symbole indique l'état d'épuisement du filtre de l'eau.

Au moment de l'achat de l'appareil, l'icône correspondant au filtre s'éclaire en vert. L'icône devient ensuite bleue, puis rouge : cela signifie qu'il sera bientôt nécessaire de remplacer le filtre. Lorsque l'icône s'éclaire en rouge et commence à clignoter, il faut effectuer le remplacement.

Remplacez la cartouche et appuyez ensuite sur la touche **reset alarm** (réinitialisation de l'alarme) jusqu'à ce que l'icône passe au vert. ☎ 00800-40088400 - [www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge).

## Blocage Clavier (Child lock)

Cette fonction permet d'éviter d'éventuelles modifications des valeurs programmées.


Elle se règle en appuyant simultanément sur les touches de **reset alarm** et **vacation mode** pendant 3 secondes environ, jusqu'à l'éclairage du symbole  et l'activation d'un signal sonore.

Pour désactiver la fonction, procédez de manière identique jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.

## Mode Eco

Cette fonction optionnelle peut être activée pour économiser l'énergie.

Il est important de noter que cette opération ne débranche pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Pour l'activer, appuyez simultanément pendant 5 secondes environ sur les touches RESET (REINITIALISATION) et ICE & WATER MODE (MODE GLACE ET EAU) jusqu'à l'extinction complète de l'écran et l'éclairage du symbole .

À chaque interaction avec le bandeau de commandes (prélèvement d'eau, de glace, etc.) l'écran s'éclaire complètement pendant 15 secondes, puis s'éteint et laisse visible uniquement l'icône Eco.


Pour rétablir le fonctionnement normal, exécutez la même procédure jusqu'à ce que l'écran affiche les températures précédemment réglées.

## ALARMES

Ces indications sont fournies par le déclenchement d'un signal sonore et par l'allumage de voyants lumineux.

**Important :** Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez sur la touche reset alarm (réinitialisation de l'alarme). Si l'alarme sonore n'est pas désactivée en appuyant sur la touche, elle se désactive automatiquement après 10 minutes.

### Alarme de coupure de courant

Elle s'active lors d'une coupure de courant prolongée qui entraîne une augmentation de la température du compartiment congélateur. La température maximum atteinte pendant la coupure de courant clignote sur l'écran du congélateur. En même temps, le signal sonore s'active et le témoin d'alarme  clignote.

**Important :** Il est recommandé de contrôler l'état de conservation des aliments avant leur consommation.

### Alarme de porte ouverte

Le symbole de la porte du réfrigérateur/congélateur (ou les deux) s'allume lorsqu'une ou toutes les portes de l'appareil sont ouvertes.

Lorsque les portes restent ouvertes pendant plus de 2 minutes, le symbole clignote et le signal sonore s'active.

### Alarme de fonctionnement

L'activation du signal sonore et l'affichage de lettres sur l'écran signalent un problème de l'appareil. Appelez l'assistance et communiquez le code affiché sur l'écran à la place de la température.

QUELFRIGO.COM